# Betriebsanleitung



# Buschholzhacker 7500





Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und Sicherheits- und Warnhinweise beachten!





#### Bitte hier eintragen:

Maschinen-Art.Nr.:
Ident-/Maschinen-Nr.:
Motor-Typ:
Motor-Nr.:
Kaufdatum:

Fabrikschild siehe Seite 3, Bild A/9, Motor-Typ und Motor-Nr. siehe HONDA bzw. Briggs&Stratton Bedienungsanleitung.

Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

# Nur original agria-Ersatzteile verwenden!

Die techn. Angaben, Abbildungen und Maße in dieser Anleitung sind unverbindlich. Irgendwelche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, Verbesserungen vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu ändern.

# Lieferumfang:

- agria Betriebsanleitung Buschholzhacker
- Motor Bedienungsanleitung
- Grundgerät
- Einstellplatte 2 Stück
- bei Typ TH100:

2 Stück Zündschlüssel in der Verpakkung der Motor-Betriebsanleitung

# Symbole



Warnzeichen Hinweis auf Gefahrenstelle



wichtige Information



Choke



Kraftstoff



ÖI



Motor Start



Motor Stopp



langsam



schnell



geöffnet (entriegelt)



geschlossen (verriegelt)




Unterlegkeil



Fettschmierstelle

→agria - Service ←= wenden Sie sich an Ihre agria-Fachwerkstatt



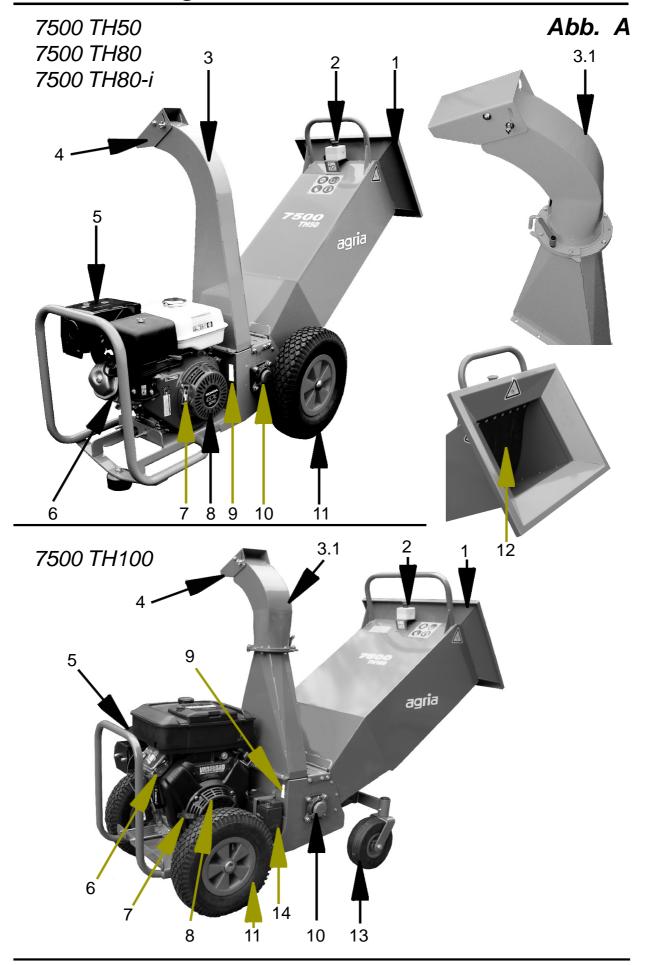



### Abb. A

- 1 Einfülltrichter
- 2 Not-Aus-Schalter
- 3 Auswurfkamin
- 3.1 Auswurfkamin drehbar 240° (Serie bei TH100; optional Artikel-Nr. 7571 931 bei TH80 und TH80-i )
  - 4 Klappe
  - 5 Auspuff
  - 6 Motor
  - 7 Startergriff
  - 8 Lüftergitter
  - 9 Fabrikschild, Ident-Nr.
  - 10 Trommel-Lager
  - 11 Laufräder
- 12 Gummischutzklappe
- 13 Lenkrollen (nur Ausf. TH100)
- 14 Batterie (nur Ausf. TH100)

# Auspack- und Montage-Anleitung

#### Auspacken

# 1. Einfülltrichter in Betriebsstellung

nach Beschreibung Seite 16 durchführen. Alle Befestigungsschrauben auf Festsitz kontrollieren.

# 2. Batteriekabel (nur Bei Typ TH100)

an Batterie anschließen, Batterie prüfen nach Beschreibung Seite 14 und 23

#### 3. Erstinbetriebnahme

nach Beschreibung Seite 18 durchführen.

INFO: bei Typ TH100 befinden sich die Zündschlüssel in der Verpackung der Motor-Betriebsanleitung

# Stichwortverzeichnis



Symbole, Fabrikschild	2	
Lieferumfang:	2	
Bezeichnung der Teile (Ausklappseite mit Abb. A)	3	1
Auspack- und Montage-Anleitung	4	
Empfehlungen	6	
1. Sicherheitstechnische Hinweise	7	
2. Technische Angaben	<b>12</b>	
2.1 Buschholzhacker	12	
2.2 Anwendungsbereich	13	2
2.2 Beschreibung	13	~
3. Geräte- und Bedienelemente	14	
3.1 Motor	14	
3.2 Sicherheitsschaltung	15	
3.3 Wurfweite des Häckselgutes	15	
3.4 Wurfrichtung des Häckselgutes	15	3
3.5 Einfülltrichter	16	J
3.6 Elektronische Drehzahlregelung bei Ausf. TH80-i	16	
4. Inbetriebnahme und Bedienung	18	
4.1 Erstinbetriebnahme		
4.2 Starten des Motors	19	
4.3 Abstellen des Motors	19	1
4.4 Gefahrenbereich	20	
4.5 Buschholzhacken	21	
4.7 Transport	21	
4.8 Fahren	21	
5. Wartung und Pflege	22	
5.1 Trommelhackwerk	22	45
5.2 Befestigungsschrauben	22	
5.3 Keilriemen	22	
5.4 Bereifung	22	
5.5 Lenkrollen	23	
5.6 Sicherheitsschaltung	23	
5.7 Gummischutzklappe	23	6
5.8 Batterie	23	C
5.9 Messer	24	
5.10 Motor	25	
5.11 Lüftergitter	25	
5.12 Luftkühlungssystem	25	
5.13 Auspuff	25	
5.14 Allgemein	25	
5.15 Reinigung		
5.16 Einlagerung	26	
5.17 Verschleißteile		
6. Störungssuche und ihre Abhilfe	28	
Konformitätserklärung		
Kontroll- und Wartungsübersicht (Ausklappseite)	34	



# Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel:

Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe "Technische Angaben").

Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir Bio-Schmieröl bzw. Bio-Schmierfett zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).

Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir **Bio-Korrosionsschutzöl** zu verwenden (nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen). Kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umweltschonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind.

Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

## Kraftstoff:

Dieser Motor läuft einwandfrei mit handelsüblichem bleifreiem Normalund Superbenzin.

Dem Benzin kein Öl beimischen.

Wenn der Umwelt zuliebe bleifreies Benzin verwendet wird, ist bei Motoren, die länger als 30 Tage stillgelegt werden sollen, der Kraftstoff vollständig abzulassen, um harzige Rückstände in Vergaser, Kraftstoff-Filter und Tank zu vermeiden, oder dem Kraftstoff ein Kraftstoffstabilisator beizumischen.

Siehe hierzu die Motor Bedienungsanleitung.

# Wartung und Instandsetzung:

Ihre agria-Fachwerkstatt hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen.

Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Verbrennungsmotoren verfügen.

Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metall-werkzeug gegen das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und während des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes Werkzeug verwenden.



Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen und beachten:

# Warnschild

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter.

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Buschholzhacker ist ausschließlich für das Zerhacken von allerhand frisch geschnittenen Holzarten, z.B. Eiche, Buche, Birke, Esche, Pinie, Tannenartigen u.s.w. geeignet. (bestimmungsgemäßer Gebrauch).

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

# Allgemeine Sicherheitsund Unfallverhütungs-Vorschriften

## Grundregel:

Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswege gilt die Straßenverkehrsordnung in ihrer jeweiligen neuesten Fassung.

Vor jeder Inbetriebnahme den Buschholzhacker auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüfen!

Der Buschholzhacker darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Buschholzhacker nicht bedienen!

Nur bei guten Licht- und Sichtverhältnissen arbeiten.

Die Bekleidung des Bedieners soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden. Festes Schuhwerk tragen!

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

Zum Transport auf Kraftfahrzeugen oder Anhängern außerhalb der zu bearbeitenden Fläche ist der Motor abzuschalten.

Vorsicht bei drehenden Werkzeugen - Sicherheitsabstand!

1

Vorsicht bei nachlaufenden Werkzeugen. Vor Arbeiten an diesen abwarten, bis sie ganz stillstehen!

Einstellung des Drehzahlreglers des Motors nicht verstellen. Eine hohe Drehzahl erhöht die Unfallgefahr.

Den Buschholzhacker standfest aufstellen und gegen ungewolltes Wegrollen sichern, evtl. durch Unterlegkeile.

# Arbeits- und Gefahrenbereich

Der Benutzer ist gegenüber Dritten im Arbeitsbereich verantwortlich.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich des Buschholzhackers ist verboten.

Vor dem Starten und Arbeiten den Nahbereich kontrollieren. Achten Sie vor allem auf Kinder und Tiere!

Beim Buschholzhacken können Holzteile und Steine usw. wegspritzen, es dürfen sich keine Personen und Tiere im
Spritzbereich befinden. Achten Sie auch
auf Fahrzeuge, insbes. Glasscheiben
und andere Gegenstände, dass diese
nicht beschädigt werden.

Bei der Arbeit auf weitere Fremdkörper achten und diese rechtzeitig beseitigen.

# Bedienung und Schutzeinrichtungen

# Vor Arbeitsbeginn

Machen Sie sich mit den Einrichtungen und Bedienelementen sowie deren Funktion vertraut. Lernen Sie vor allem, wie der Motor im Notfall schnell und sicher abgestellt wird! Sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!

Den Buschholzhacker keinesfalls mit beschädigten oder defekten Sicherheitseinrichtungen betreiben. Die Funktion der Sicherheitseinrichtung bei jeder Inbetriebnahme prüfen.

Die am Gerät eingebauten Sicherheitseinrichtungen keinesfalls entfernen oder überbrücken.

#### Zum Starten

Motor nicht in geschlossenen Räumen starten, die Abgase enthalten Kohlenmonoxyd, das eingeatmet sehr giftig wirkt!

Vor dem Starten des Motors sind alle Bedienelemente in Neutralstellung oder Leerlaufstellung zu schalten.

#### **Betrieb**

Das Mitfahren während der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerät ist nicht gestattet.

Bei evtl. auftretenden Verstopfungen ist der Motor abzustellen und die Verstopfung mit einem geeigneten Hilfsmittel zu beseitigen!

Bei Beschädigung des Buschholzhakkers den Motor sofort abstellen und Schaden beheben lassen!

#### Arbeitsende

Den Buschholzhacker niemals unbeaufsichtigt lassen, solange der Motor läuft.

Vor dem Verlassen des Buschholzhakkers den Motor abstellen.

Den Buschholzhacker gegen unbefugtes Benutzen sichern. Bei Ausführung mit Zündschlüssel diesen abziehen, ansonsten Zündkerzenstecker abziehen.

# 1. Sicherheitstechnische Hinweise



# Wartung und Reinigung

Keine Wartungs- und Reinigungsarbeiten bei laufendem Motor vornehmen.

Bei Arbeiten am Motor grundsätzlich zusätzlich den Zündkerzenstecker abziehen.

Unterliegen Schutzeinrichtungen und Arbeitswerkzeuge einem Verschleiß, so sind diese regelmäßig zu kontrollieren und ggf. auszutauschen!

Zur Vermeidung von Brandgefahr den Buschholzhacker sauber halten.

Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.

Nach Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Schutzvorrichtungen unbedingt wieder anbauen und in Schutzstellung bringen!

Nur original agria-Ersatzteile verwenden. Bei anderen handelsüblichen Ersatzteilen müssen diese qualitativ gleichwertig sein und den von der Firma AGRIA festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.

# Aufbewahrung

Die Aufbewahrung des Buschholzhakkers in Räumen mit offener Heizung ist verboten.

Den Buschholzhacker auch nicht in geschlossenen Räumen abstellen, wenn noch Kraftstoff im Kraftstoffbehälter ist. Benzindämpfe sind eine Gefahrenquelle.

# Motor, Kraftstoff und Öl

Motor nicht in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Es besteht hohe Vergiftungsgefahr!

Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten. Es besteht erhöhte Brandgefahr. Niemals in der Nähe von offenen Flammen, zündfähigen Funken oder heißen Motorteilen Kraftstoff nachfüllen. Kraftstoff nicht in geschlossenen Räumen nachfüllen. Beim Auftanken nicht rauchen!

Auftanken nur bei abgestelltem und abgekühltem Motor.

Kraftstoff nicht verschütten, verwenden Sie geeignete Einfüllhilfe.

Haben Sie trotzdem Kraftstoff verschüttet, schieben Sie den Buschholzhacker von dieser Stelle weg, bevor Sie den Motor starten.

Auf vorgeschriebene Qualität des Kraftstoffes achten.

Kraftstoff nur in genehmigten Behältern lagern.

Korrosionsschutz- und Stabilisatorflüssigkeiten außer Reichweite von Kindern aufbewahren, bei Übelkeit und Erbrechen bitte sofort einen Arzt aufsuchen, bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich ausspülen, das Einatmen der Dämpfe vermeiden.

Packungsbeilage lesen und beachten!

Aufgebrauchte, scheinbar leere Druckdosen (Starthilfe usw.) vor dem Wegwerfen an einer gelüfteten, von Funken und Flammen abgelegenen Stelle vollständig entleeren oder ggf. zum Sondermüll geben.

Vorsicht beim Ablassen von heißem Öl, es besteht Verbrennungsgefahr.

Auf vorgeschriebene Qualität des Öls achten.

Nur in genehmigten Behältern lagern. Öle, Kraftstoff, Fette und Filter getrennt und ordnungsgemäß entsorgen.



# Reifen und Reifenluftdruck

Bei Arbeiten an den Rädern ist darauf zu achten, dass der Buschholzhacker sicher abgestellt und gegen Wegrollen gesichert ist.

Reparaturarbeiten an den Reifen dürfen nur von Fachkräften und mit geeigneten Montagewerkzeugen durchgeführt werden.

Reifenluftdruck regelmäßig kontrollieren. Bei zu hohem Luftdruck besteht Explosionsgefahr.

Bei Ballastierung entsprechenden Reifenluftdruck beachten.

# Elektrische Anlage und Batterie

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage ist grundsätzlich die Batterie (Minuspol) abzuklemmen (falls vorhanden!).

Auf richtiges Anschließen achten - zuerst Pluspol und dann Minuspol! Beim Abklemmen umgekehrte Reihenfolge!

Vorsicht mit Batteriegasen - explosiv!

Funkenbildung und offene Flammen in der Nähe von Batterien vermeiden.

Kunststoffabdeckung (falls vorhanden) beim Nachladen von Batterien entfernen, damit Ansammlung hochexplosiver Gase vermieden wird!

Vorsicht beim Umgang mit Batteriesäure - ätzend!

Nur vorgeschriebene Sicherungen verwenden. Bei Verwendung zu starker Sicherungen wird die elektrische Anlage zerstört - Brandgefahr!

Pluspol immer mit vorgesehener Abdekkung oder Klemmschutzkappe versehen.

Träger von Herzschrittmachern dürfen bei laufendem Motor die stromführenden Teile der Zündanlage nicht berühren!

# Beschreibung der Warnzeichen





Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Kerzenstecker abziehen.





Bei laufendem Motor ausreichend Abstand halten! Der Aufenthalt im Spritzbereich ist verboten.





Verletzungsgefahr durch Schneidwerkzeuge! Ausreichend Abstand halten.





Nachlaufendes Werkzeug! Vor Arbeiten abwarten bis dies ganz stillsteht.





Einziehendes Werkzeug! Ausreichend Abstand halten.

Beim Arbeiten mit der Maschine sind individuelle Schutzbrillen zu benutzen.





Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und Sicherheits- und Warnhinweise beachten!

Schutzhandschuhe benutzen.





Beim Arbeiten mit der Maschine sind individuelle Gehörschutzmittel zu benutzen.

Ausreichenden Abstand vom Bereich der Messer halten!





Geräuschemission  $L_{WA} = 117 \, dB$ 

# 2. Technische Angaben



# 2.1 Buschholzhacker

Тур 7500:	TH50	TH80	TH80-i	TH100
Motor:Gebläse-luftgekühlter 4-Takt				
Starteinrichtung: Re	eversierst F	Reversierst	Reverierst	E-Starter
Batterie				
Zylinderanzahl:Hubraum:				
Leistung (bei 3600 min <sup>-1</sup> ):6,6				
Motordrehzahl max. (min <sup>-1</sup> ): .	• • • •	,	,	. ,
elektronische Drehzahlreguli	<del>-</del>			
Kraftstoffverbrauch:				
Kraftstoff: handelsübliches E siehe Kraftstoffempfehlunger		zarii Iriiriu. oo r	<del>1</del> 02	
Technische Daten zum Moto	r, siehe HONE	DA- bzw. Briggs	&Stratton-Bedier	nungsanleitung.
Hackwerk: Trommelhackwer	k			
Aststärke max. (mm):	50	80	80	100
Trommel (mm): 20	00 x Ø 130 3	300 x Ø 150	300 x Ø 150	400 x Ø 150
Trommel-Messer: 2 Stück,ge	ehärtet, 1x we	endbar, 2x nac	hschleifbar, nac	hstellbar
Gegenmesser: 1 Stück, geha	ärtet, 4-fach w	rendbar		
Antrieb mit Keilriemen:	1 Stück	2 Stück	2 Stück	3 Stück
Trommeldrehzahl (min <sup>-1</sup> ):	2200	2200	2200	2400
Trichter Zufuhrhöhe (mm):	730	750	750	800
Trichter Abmessung (mm):	325x255	440x300	440x300	500x300
Auswurfkamin:	eine Seite	. eine Seite	eine Seite	. drehbar 240°
Auswurf drehbar 240° option	al: nein	7571 931	7571 931	Serie
Luftbereifung: 4.	00/4.80-4	4.00/4.80-4	4.00/4.80-4	4.00/4.80-4
Reifenluftdruck: ca				
Lenkrollen:				
Reifenluftdruck der Lenkrolle	en ca.:			1,0 bar
Schalldruckpegel:nach EN ISO 11201:1995 (a.			103 dB	103 dB
Schallleistungspegel nach E	N ISO 3744:19	995 :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
gemessen L <sub>WA</sub> :				
garantiert L <sub>WA</sub> :				
Abmessung (LxBxH cm): 16				
Gewicht (kg):	98	120	120	170

# 2. Technische Angaben



## 2.2 Anwendungsbereich

Der Buschholzhacker ist ausschließlich für das Zerhacken von allerhand frisch geschnittenen Holzarten, z.B. Eiche, Buche, Birke, Esche, Pinie, Tannenarten u.s.w. geeignet.

Achtung: Es ist nicht erlaubt, Wurzeln von Bäumen und Sträuchern, Metall, Steine, Kunststoff und Holzarten mit einem Durchmesser von mehr als in den technischen Daten angegeben in die Maschine einzuführen.

## 2.3 Beschreibung

Der Buschholzhacker ist zum Zerhakken von abgehacktem Holz. Die Messertrommel mit zwei Hackmessern wird
durch den installierten Motor angetrieben. Das zerhackte Material wird mittels der Zentrifugalkraft durch den Auswurfkamin ausgeworfen. Aufgrund des
Schnittwinkels der Hackmesser 30° und
der Anordnung der Untermesser werden
die Zweige automatisch eingezogen; Sie
brauchen keine Einführvorrichtung.
Durch den hohen verstellbaren Auswurfkamin ist ein gezielter Häckselgut-Strom
zum Beladen von Schubkarren und
Biotonnen möglich.

Typ **TH80-i** ist mit einer elektronischen Drehzahlregelung ausgerüstet, die den Motor nach ca. 15 bis 20 Sekunden ohne Belastung auf Leerlaufdrehzahl herunterregelt. Sobald jedoch wieder Zweige in den Einfülltrichter eingeführt werden, wird der Motor auf Max.-Drehzahl hochgeregelt.

Als Option sind für die Typen **TH80** und **TH80-i** ein um 240° drehbarer A uswurf anbaubar (Art.-Nr. 7571 931).

Typ **TH100** ist serienmäßig mit dem 240° drehbaren Auswurfkamin ausgestattet.

Typ **TH100** ist mit einer Elektro-Starteinrichtung und einer Batterie 12 V 20 A ausgerüstet.



#### 3.1 Motor

Der Viertakt-Benzin-Motor ist mit handelsüblichem Benzin (siehe Kraftstoffempfehlungen Seite 6) zu betreiben. Während der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) den Motor nicht bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit beanspruchen. Auch nach der Einlaufzeit gilt der Grundsatz, nie mehr Gas zu geben, als für die Durchführung der jeweiligen Arbeit gerade noch erforderlich ist.

Hohe Drehzahlen sind jedem Motor schädlich und beeinträchtigen die Lebensdauer wesentlich. Dies gilt besonders bei Betrieb ohne Belastung! Überdrehen (Aufheulenlassen) des Motors kann sogar zu sofortigen Schäden führen.

#### Kühlung

Die **Kühlung** erfolgt bei dem Motor durch ein Luftgebläse. Das Kühlluftsieb am Reversierstarter und die Kühlrippen des Zylinders sind daher stets frei von Schmutz und angesaugten Pflanzenteilen zu halten.

#### Leerlauf

Stets darauf achten, dass der Leerlauf des Motors richtig eingestellt ist. Der Motor soll, wenn der Drehzahlregulierhebel am Anschlag auf Leerlauf steht, bei geringer Drehzahl einwandfrei und rund weiterlaufen.

#### Luftfilter

Der Luftfilter reinigt die angesaugte Luft. Ein verunreinigter Filter vermindert die Motorleistung.

#### Zündanlage

Der Motor ist mit einer wartungsfreien, kontaktlosen, elektronischen Zündanlage ausgerüstet. Wir empfehlen, notwendige Überprüfungen nur vom Fachmann vornehmen zu lassen.

#### Drehzahl-Regulierhebel

Mit dem Drehzahl-Regulierhebel am Motor wird die stufenlose Drehzahlregulierung betätigt.

#### Motor-Schalter


Mit dem Motor-Schalter am Motor wird die Zündung ein- und ausgeschaltet. In Stellung OFF wird der Motor abgestellt. Hinweis für TH100: wenn der Motor durch den Not-Aus-Schalter abgestellt wurde, ist auch der Motor-Schalter am Motor auf OFF zurückzustellen, sonst könnte sich die Batterie entladen.


#### Batterie

Bei **Typ TH100** ist eine gefüllte betriebsbereite Batterie 12V 20A (A/14) eingebaut. Diese Batterie ist wartungsfrei und darf nach der Erstbefüllung nicht mehr geöffnet werden. Es darf kein Wasser nachgefüllt werden. Gibt die Batterie infolge zu niedriger Temperaturen oder ungünstiger Lagerbedingungen keine ausreichende Startleistung ab, so ist sie nachzuladen. Der Ladezustand kann durch eine Ruhespannungsmessung überprüft werden (siehe Wartung und Pflege).

# 3. Geräte- und Bedienelemente



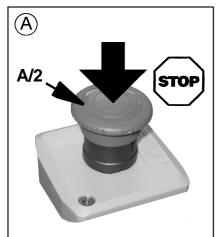

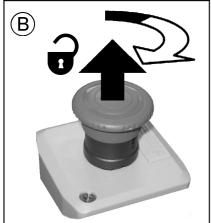



Der Buschholzhacker ist mit einem *Not-Aus-Schalter (A/2)* am Einfülltrichter versehen.

(A) **Stoppstellung:** Beim Drücken des Not-Aus-Schalters (A/2)) wird der Motor abgestellt.



Achtung das Trommelhackwerk läuft 🔼 aufgrund der Schwungmasse eine kurze Zeit nach!


Der Not-Aus-Schalter bleibt nach dem Drücken in Aus-Stellung stehen bis er wieder zurückgestellt wird.

(B) Rückstellung des Not-Aus-Schalters: Durch Drehen des Schalterknopfes im Uhrzeigersinn (ca. 1/4 Umdrehung) wird der Not-Aus-Schalter zurückgestellt in Betriebsstellung.




Im Falle unerwarteter Umstände nie zögern, den Not-Aus-Schalter zu benutzen.

# 3.3 Wurfweite des Häckselgutes





- Flügelmutter (F) ca. 1 Umdrehung lösen
- Neigung der Klappe (A/4) entsprechend verstellen
- Flügelmutter (F) wieder festziehen






- Knebelschraube (K) am Drehkranz etwas lösen
- Auswurfkamin-Oberteil (A/3.1)) entsprechend verdrehen
- Knebelschraube (K) wieder festziehen.

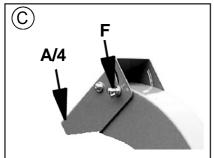

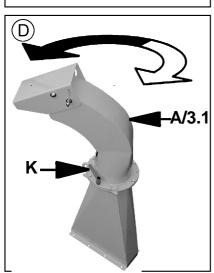

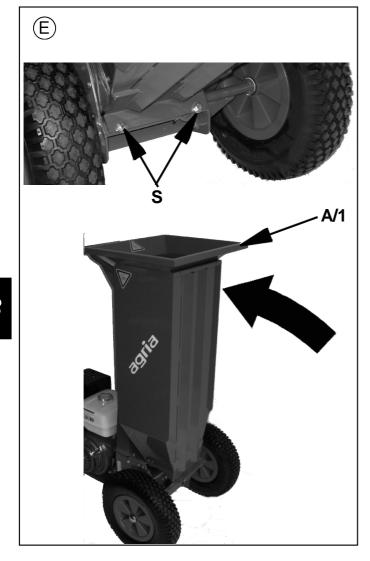

#### 3.5 Einfülltrichter


- E Der Einfülltrichter (A/1) kann zum Reinigen des Trommelhackwerks, für die Beseitigung von Verstopfungen und für das Austauschen der Messer sowie für einen platzsparenden Transport oder Aufbewahrung hochgeklappt werden.
- Zwei Sechskantschrauben (S) herausschrauben und Einfülltrichter (A/1) hochklappen.

Vor der Inbetriebnahme des Buschholzhackers müssen der Einfülltrichter wieder heruntergeklappt und die Befestigungsschrauben (S) mit Scheiben eingeschraubt und festgezogen sein.

Die Klappeinrichtung des Einfülltrichters ist aus Sicherheitsgründen mit einem Kontaktschalter versehen, der den Motor beim Hochklappen abstellt.

# 3.6 Elektronische Drehzahlregelung bei Ausf. TH80-i

Die elektronische Drehzahlregelung bei Ausf. TH80-i regelt den Motor nach ca. 15 bis 20 Sekunden ohne Belastung auf Leerlaufdrehzahl herunter. Sobald jedoch wieder Zweige in den Einfülltrichter eingeführt werden (Kontaktschalter an der Gummischutzklappe (A/12)), wird der Motor wieder auf Max.-Drehzahl hochgeregelt.

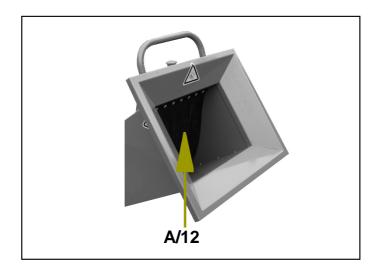





#### 4.1 Erstinbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass Lebensdauer und Betriebssicherheit des Motors in starkem Maße von der Einlaufzeit abhängig sind. Einen kalten Motor immer erst einige Minuten warm laufen lassen und nicht sofort volle Leistung abverlangen. Denken Sie stets an gute Luftfilterpflege und sauberen Kraftstoff.


Beachten Sie bitte: während der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) den Motor nicht bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit beanspruchen.

Achtung: Motor ist evtl. aus Transportgründen vom Werk aus ohne Motorölfüllung! Vor der ersten Inbetriebnahme des Motors Motorölstand kontrollieren ggf. einfüllen!


Hierzu den Buschholzhacker so hinstellen, dass der Motor waagrecht steht. Öleinfüllmenge und -Qualität siehe "Technische Angaben in der Motor Bedienungsanleitung". Ölstand-Kontrolle durchführen!

## Vor jeder Inbetriebnahme Motorölstand kontrollieren:

- Öleinfüll-Verschlussschraube herausschrauben
- Ölmessstab mit einem sauberen Lappen abwischen und wieder einführen, nicht einschrauben bzw. eindrücken
- Ölmessstab wieder herausziehen und Ölstand ablesen, ggf. Motoröl bis zur Füllstandsmarke "max." nachfüllen Bei laufendem Motor muss die Verschlussschraube immer fest im Einfüllstutzen sitzen!

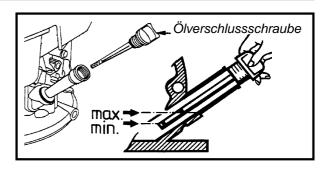

 prüfen, ob genügend Kraftstoff im Behälter ist

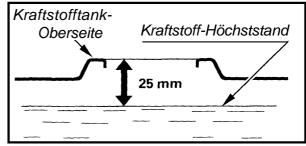

Den Kraftstoffbehälter nicht bis zum Überlaufen füllen, sondern nur bis zum Kraftstoff-Höchststand (Abb.), damit sich der Kraftstoff ausdehnen kann.



Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten

- Benzin ist leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen explosiv!
- niemals in der Nähe von offenen Flammen, zündfähigen Funken oder heißen Motorteilen Kraftstoff nachfüllen.
- Kraftstoff nicht in geschlossenen Räumen nachfüllen
- auftanken nur bei abgestelltem und abgekühltem Motor



- beim Auftanken nicht rauchen und offene Flammen und Funken fernhalten
- Kraftstoff nicht verschütten, verwenden Sie geeignete Einfüllhilfe. Falls Benzin verschüttet wurde, unbedingt sicherstellen, dass dieser Bereich vor dem Starten des Motors vollkommen trocken ist und dass sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.



#### 4.2 Starten des Motors



- Den Buschholzhacker so tief und stabil wie möglich aufstellen.
- Den Buschholzhacker gegen Wegrollen sichern.
- Prüfen, ob alle Schutzvorrichtungen in richtiger Stellung angebracht sind.
- Einfülltrichter muss mit zwei Schrauben fest verschraubt sein.
- Auswurfkamin muss fest verschraubt sein.
- Im Auswurfbereich = Gefahrenbereich dürfen sich keine Personen, insbes.
   Kinder und Tiere aufhalten!





Motor nicht in geschlossenen Räumen starten. Die Abgase enthalten Kohlenmonoxyd, das eingeatmet sehr giftig wirkt!

- Kraftstoffhahn öffnen
- bei kaltem Motor den Choke-Hebel auf CHOKE ( ) stellen

bei warmem Motor den Choke-Hebel in Betriebsstellung belassen

- Motor-Schalter auf "ON" stellen
- Reversierstart: am Starter-Handgriff Seil soweit anziehen, bis die Starterkupplung spürbar anfasst, dann durch kräftiges und zügiges Herausziehen des Startseiles den Motor starten. Handgriff nach dem Start zurückführen, nicht zurückschnellen lassen
- Elektrostart: Motor-Schalter auf START drehen und halten bis der Motor gestartet ist. Sobald der Motor gestartet ist, den Schalter loslassen - dreht selbsttätig in Stellung ON. Falls der Motor nicht gestartet ist, vor dem Neustart den Motor-Schalter in Stellung OFF zurückdrehen
- den Motor ca. 2 bis 3 Minuten warmlaufen lassen; wurde der Choke zum Starten verwendet, diesen dann langsam während der Motor warmläuft zurückstellen in Betriebsstellung (OPEN)


## 4.3 Abstellen des Motors

- Drehzahlregulierhebel in Leerlaufstellung (min) bringen und den Motor ca. 1/2 Minute im Leerlauf (min) laufen lassen
- Motor-Schalter auf "OFF" stellen
- Kraftstoffhahn schließen

Typ **TH100:**wenn der Motor mit dem Not-Aus-Schalter (A/2) abgestellt wurde, muss auch der Motor-Schalter auf OFF betätigt werden, sonst kann sich die Batterie entladen.

Weitere Hinweise zum Motorstart und Motor abstellen entnehmen Sie bitte der Motor-Bedienungsanleitung.



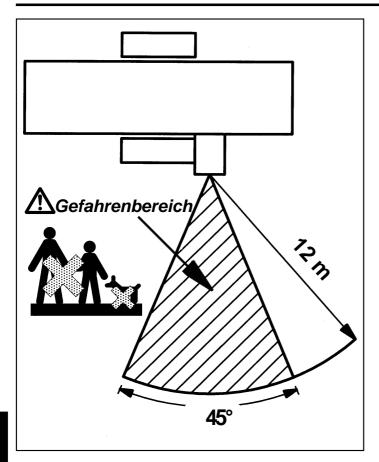

#### 4.4 Gefahrenbereich

Der Aufenthalt im
Gefahrenbereich
des Buschholzhackers beim
Starten und Betrieb ist verboten.

Vor dem Starten und Arbeiten den Nahbereich kontrollieren. Achten Sie vor allem auf Kinder und Tiere!



Beim Buschholzhacken können Holzschnitzel und Steine usw. wegspritzen.

Es dürfen sich keine Personen und Tiere im Auswurfbereich = Gefahrenbereich befinden.

Achten Sie auch auf Fahrzeuge, insbes. Glasscheiben und andere Gegenstände, dass diese nicht beschädigt werden.

Arbeiten in Hanglagen nur bis max. 20°.



#### 4.5 Buschholzhacken



Enganliegende Kleidung, Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.



Den Buschholzhacker standfest aufstellen und gegen ungewolltes Wegrollen sichern, evtl. durch Unterlegkeile.

 Motor starten wie unter "Motor starten " beschrieben



Funktion der Sicherheitsschaltung überprüfen.

Gerät nur in Betrieb nehmen wenn:

- die Sicherheitsschaltung funktioniert
- alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind
- sich keine Personen und Tiere im Gefahrenbereich befinden!
- Drehzahlhebel auf Vollgas (max.) stellen
- Häckselgut (Zweige usw.) in den Einfülltrichter einführen und sofort loslassen, wenn sie eingezogen werden (automatischer Einzug).

Seitenzweige von mehr als 3 cm müssen erst abgesägt und dann separat eingeführt werden.

### Bei Verstopfungen:





Motor abstellen und aus Sicherheitsgründen Zündkerzenstecker abziehen!

## 4.6 Sicherheitstechnische Bemerkung:



- Erforderliches Mindestalter um 🔼 die Maschine zu bedienen: 16 Jahre.
- Nur Personen, die das Verfahren, die Funktionsweise und die Betriebsanleitung der Maschine kennen, dürfen sie bedienen.
- Vorzugsweise sollte nur ein und dieselbe Person die Maschine bedienen.
- Stecken sie nie Ihre Hände in den Einfülltrichter und insbesondere nicht tiefer als die Gummischutzklappe.
- Entfernen Sie nur querliegende Stücke aus dem Trichter, wenn der Motor abgestellt und die Messertrommel ganz stillsteht und möglichst nur mit einem anderen Zweig oder Holzstück.
- Die laufende Maschine niemals verlassen.

## 4.7 Transport

**Zum Transport und** Arbeitsplatzwechsel den Motor abstellen. Beim Transport auf einem Fahrzeug den Buschholzhacker richtig fest verzurren.

#### 4.8 Fahren


Zum Fahren (Arbeitsplatzwechsel) den Buschholzhacker an dem Griffbügel über dem Einfülltrichter fürhren.



Außer der Beachtung der für Buschholzhacker geltenden Bedienungsvorschriften ist es ebenso wichtig, den nachstehenden Anweisungen über Pflege und Wartung die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.



Achtung: Wartungs- und Pflegearbeiten nur bei abgestelltem Motor ! vornehmen. Um ein unbeabsichtigtes Starten beim Arbeiten an der Messertrommel oder Motor zu vermeiden, stets den Zündkerzenstecker von der Zündkerze abziehen.

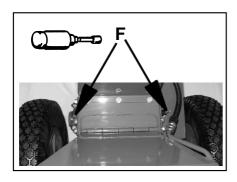

#### 5.1 Trommelhackwerk

 Beidseitig die Messertrommellager (A/10) an den Schmiernippeln (F) nach jeweils 20 Betriebsstunden und nach jeder Reinigung mit einem Hochdruckreiniger mit Fettpresse abschmieren.

## 5.2 Befestigungsschrauben

 Nach jeweils 1 Betriebsstunde alle Befestigungsschrauben auf Festsitz kontrollieren, ggf. nachziehen, insbes. die Befestigungsschrauben des Einfülltrichters und des Auswurfkamins.



#### 5.3 Keilriemen


- Die Keilriemen zwischen Motor und Trommelhackwerk mindestens nach jeweils 6 Monaten auf ihren Zustand kontrollieren.
- Hierzu Riemenverkleidung abnehmen
- zeigen die Keilriemen einen Verschleiß, sind diese zu erneuern.

#### Nur original agria-Spezial-Keilriemen verwenden.

 Die Keilriemenspannung kann durch die Spannschrauben (G) eingestellt werden, zuvor jedoch die vier Motorbefestigungsschrauben am Motorfuß etwas lösen und nach dem Einstellen wieder festziehen.

# 5.4 Bereifung

 Reifenluftdruck der Räder öfters prüfen; besonders darauf achten, dass der Reifenluftdruck in beiden Rädern jeweils gleich ist, um ein müheloses Fahren zu gewährleisten.

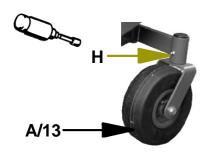

#### 5.5 Lenkrollen

• Nur Ausf. TH100:

Beidseitig die Lagerung der Lenkrollen (A/13) an den Schmiernippeln (H) jeweils **nach 6 Monaten** und nach jeder Reinigung mit einem Hochdruckreiniger mit Fettpresse abschmieren.

## 5.6 Sicherheitsschaltung

Funktion der Sicherheitsschaltung vor jeder Inbetriebnahme und bei jeder Pflege- und Wartungsarbeit überprüfen. →agria-Service←



## 5.7 Gummischutzklappe

Die Gummischutzklappe (A/12) vor jeder Inbetriebnahme und bei jeder Pflege- u. Wartungsarbeit auf Verschleiß kontrollieren, ggf. bei großem Verschleiß austauschen.


#### 5.8 Batterie

• Nur Ausf. TH100 nach jeweils 50 Betriebsstunden:

Ladezustand der Batterie überprüfen, wenn die Ruhespannungsmessung unter 12,4 Volt liegt, ist die Batterie nachzuladen (Ladestromstärke = 1/10 der Batteriekapazität).

Wird die Maschine längere Zeit nicht benutzt, muss die Batterie jeweils mit einem Ladeerhaltestrom von ca. 0,06 Ampere in vollem Ladezustand gehalten oder im Abstand von etwa 1 Monat auf ihren Ladezustand kontrolliert und bei Bedarf voll aufgeladen werden. Zuvor Minuspol-Kabel abklemmen.

Batterie nie im entladenen Zustand stehen lassen! Hinweise des Batterieherstellers beachten! Funkenbildung und offene Flammen in der Nähe von Batterien vermeiden. Vorsicht beim Umgang mit Batteriesäure - ätzend! Nur vorgeschriebene Sicherungen verwenden. Bei Verwendung zu starker Sicherungen wird die elektrische Anlage zerstört - Brandgefahr!

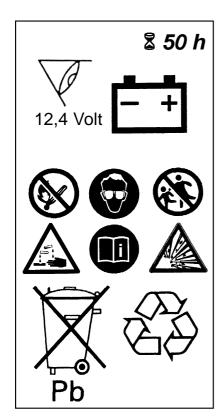



#### 5.9 Messer


Nach ca. 50 bis 60 Betriebsstunden sind die Messerschneiden bei normalen Einsatzbedingungen abgestumpft.

Die zwei Trommel-Messer (1) haben zwei Schneiden und können somit einmal gewendet werden. Bei normalem Abnutzungszustand sind sie zweimal nachschleifbar. Bei jedem Messerwechsel sind auch die Spezial-Messerschrauben (4) auszutauschen.

Das feststehende Gegenmesser kann viermal gewendet werden.

#### Nachschleifen der Trommel-Messer

Es müssen beide Messer zusammen in einer Linie geschliffen werden, um einen gleichen Abstand zwischen Messerspitze und Zentrierloch der Bohrung zu erhalten, Messer nach Abb. mit Winkel 30° und 10° schleif en, Immer mit Kühlflüssigkeit schleifen, damit die Härte erhalten bleibt.

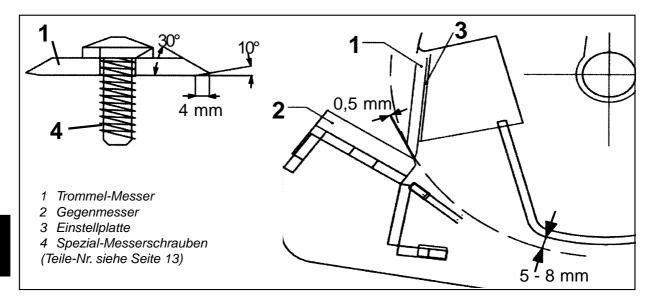

## Einstellung der Trommel-Messer zur **Trommelwand**

Nach der Montage der geschliffenen Messer den Abstand zwischen der runden Trommelwand und den Trommel-Messerschneiden (1) kontrollieren. Mit Hilfe eines Zollstocks kann dies leicht gemessen werden. Der Abstand muss mind. 5 mm und max. 8 mm betragen. Wenn der Abstand weniger als 5 mm ist, dann Original-Einstellplatten (3) zwischen den Messern und der Trommel montieren. Anschließend die Messerbefestigungsschrauben gleichmäßig festziehen.

# Einstellung des Gegenmessers

Das Gegenmesser (2) mit Hilfe von einer Dickenlehre auf Schnittspalt von 0,5 mm einstellen. Anschließend Messerbefestigungsschrauben gleichmäßig festziehen.



Vor Inbetriebnahme den  $m{\angle!}$  Einfülltrichter wieder in Betriebsstellung schwenken und die Befestigungsschrauben festziehen!

Den Motor nur mit einem Lappen

#### **5.10 Motor**



Der Motor ist gemäß beigefügter Motor Bedienungsanleitung zu warten und pflegen.

## 5.11 Lüftergitter

Nach längerem Einsatz kann das Kühlsystem durch Schmutz verstopft werden. Zur Vermeidung von Überhitzung und Motorschäden das Lüftergitter (A/8) regelmäßig reinigen.

5. Wartung und Pflege

Vor jeder Inbetriebnahme prüfen!

## 5.12 Luftkühlungssystem

- 1.) Rotierendes Lüftersieb mind. alle 50 Betriebsstunden (bei starkem Staubund Pflanzenresteanfall früher); hierzu den Reversierstarter abbauen.
- 2.) Die innenliegenden Kühlrippen und Flächen mind. alle 100 Betriebsstunden (bei starkem Staub- und Pflanzenrestenanfall früher) reinigen.

# →aqria-Service ←

# 5.13 Auspuff

Umgebung des Schalldämpfers (A/5) regelmäßig von Häckselgut, Schmutz und brennbaren Ablagerungen reinigen.

# - Brandgefahr!

Vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren.

## 5.14 Allgemein

- Auf Kraftstoff- und Ölaustritt achten, ggf. beheben
- Schrauben und Muttern regelmäßig auf Festsitz prüfen, ggf. nachziehen.

## 5.15 Reinigung

 Auf keinen Fall mit Wasser in die Lüftungsschlitze des Getriebegehäuses spritzen!

Bei Reinigung (abspritzen mit Wasser, insbesondere mit Hochdruckreiniger) nie den Wasserstrahl auf die Lager richten. Nach der Reinigung alle Schmierstellen abschmieren oder ölen und die Maschine kurz laufen lassen, damit das eingedrungene Wasser wieder herausgedrückt wird.

reinigen. Abspritzen mit einem starken Wasserstrahl vermeiden, denn es könnte Wasser in das Zünd- und Kraftstoffsystem gelangen und zu Störungen führen.

## 5.16 Einlagerung

Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird:

a) Reinigung durchführen, Lackierung ausbessern und alle blanken Teile insbes. die Teile des Trommelhackwerkes mit Korrosionsschutzöl einstreichen.

#### b) Motor konservieren

siehe Motor Bedienungsanleitung

#### c) Triebräder

so unterlegen, dass die Reifen nicht auf dem Boden stehen. Luftreifen werden in kürzester Zeit unbrauchbar, wenn sie ohne Luft unter Belastung stehen bleiben.

#### d) Unterstellen

Um starke Korrosionsbildung zu vermeiden:

- vor Witterungseinflüssen schützen nicht unterstellen in:
- feuchten Räumen
- Kunstdüngerlager
- Ställen und danebenliegenden Räumen.

Den Buschholzhacker standfest aufstellen und gegen ungewolltes Wegrollen sichern, evtl. durch Unterlegkeile.

#### e) Abdecken

Maschine mit einem Tuch oder ähnlichem abdecken.

# 5. Wartung und Pflege



# 5.17 Verschleißteile

	agria-Teile	e-Nr	· ·					
Тур	TH50 St.		TH80 S	St.	TH80-i St.	TH100 St.		
Messerschraube, für Trommel-Messer	467001	8	467001 1	12	467001 12	467001 12		
Messerschraube, für Gegenmesser	79706	3	79706	5	79705 5	79705 5		
Trommel-Messer	467002	2	467003	2	467003 2	467004 2		
Gegenmesser	467006	1	467007	1	<i>467007</i> 1	467008 1		
Einstellplatte	467010	2	467011	2	467011 2	467012 2		
Gummischutzklappe	467014	1	467015	1	<i>467018 1</i>	467016 1		
Schalter STOPP	467020	1	467020	1	<i>467020 1</i>	467020 1		
Schalter, für Einfülltrichter unten	467019	1	476019	1	467019 1	467019 1		

# 6. Störungssuche und ihre Abhilfe





**Sicherheitshinweise beachten!** Störungen an der Maschine oder am Motor, welche einen größeren Eingriff erforderlich machen, immer durch Ihre agria-Fachwerkstatt, welche über die erforderlichen Werkzeuge verfügt, beheben lassen. Ein unsachgemäßer Eingriff kann nur schaden.

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe Se	ite
Motor startet nicht	- Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt - CHOKE-Hebel nicht auf CHOKE - Kraftstoffbehälter leer oder	- Kerzenstecker aufstecken - CHOKE-Hebel auf CHOKE stellen - Kraftstoffbehälter mit	BM BM
	schlechter Kraftstoff - Kraftstoffleitung verstopft - Zündkerze defekt	frischem Kraftstoff füllen - Kraftstoffleitung reinigen - Zündkerze reinigen, einstellen oder	18
	- Motor zuviel Kraftstoff (abgesoffen)	erneuern - Zündkerze trocknen, reinigen	BM
	- Falschluft durch losen Vergaser und Ansaugleitung	und starten mit VOLLGAS - Befestigungsschrauben anziehen	BM
	- Not-Aus-Schalter nicht in Betriebsstellung	- Not-Ausschalter in Betriebsstellung bringen	15
	<ul> <li>Einfülltrichter nicht in Betriebsstellung verschraubt</li> </ul>	<ul> <li>Einfülltrichter in Betriebsstellung klappen und verschrauben</li> </ul>	16
	- Batteriekapazität zu schwach (nur TH100)	- Batterie nachladen	23
Motor hat Aussetzer	- Motor läuft im Bereich CHOKE	- CHOKE-Hebel in Stellung "BETRIEB" schieben,	ВМ
	- Zündkabel locker -	<ul> <li>Kerzenstecker fest auf Zündkabel stecken Zündkabelbefestigung festklemmen, Kerzenstecker fest auf Zündkerze stecken</li> </ul>	BM
	<ul> <li>Kraftstoffleitung verstopft, oder schlechter Kraftstoff</li> </ul>	- Kraftstoffleitung reinigen, frischen Kraftstoff tanken	ВМ
	- Belüftung im Kraftstoffbehälterdeckel verstopft	- Kraftstoffbehälterdeckel erneuern	
	<ul> <li>Wasser oder Schmutz in der Kraftstoffanlage</li> </ul>	- Kraftstoff ablassen und sauberen, frischen Kraftstoff tanken	
	- Luftfilter verschmutzt - Vergaser verstellt	- Luftfilter reinigen oder erneuern - Vergaser einstellen	BM * BM
Motor wird zu heiß	- Zu wenig Motorenöl - Kühlluftsystem eingeschränkt	- Motorenöl nachfüllen - Lüftergitter reinigen, innenliegende Kühlrippen reinigen	BM 25 * 25
Za Hollo	- Luftfilter verschmutzt - Vergaser nicht korrekt eingestellt	- Luftfilter reinigen - Vergaser einstellen	BM * BM
Motoraussetzer bei hohen Drehzahlen	- Zündabstand zu gering - Leerlaufgemisch nicht korrekt eingestellt	- Zündkerze einstellen - Vergaser einstellen	BM * BM

# 6

# 6. Störungssuche und ihre Abhilfe



Störung	mögliche Ursache	Abhilfe	Seite	
Motor geht im Leerlauf	-Zündabstand zu groß, Zündkerze defekt	- Zündkerze einstellen oder erneuern		BM
häufig aus	- Vergaser nicht korrekt eingestellt	- Vergaser einstellen	*	ВМ
	- Luftfilter verschmutzt	- Luftfilter reinigen		BM
Motor arbeitet unregelmäßig	- Reglergestänge verschmutzt, klemmt	- Reglergestänge reinigen		ВМ
Motor geht	- elektr. Leitungen lose oder defekt	- elektr. Leitungen überprüfen	*	
in Stopp- stellung nicht aus	- Schalter defekt	ggf. austauschen - Schalter austauschen	*	
Motor zu	-Zylinderkopf lose oder	-Zylinderkopf anziehen*		
wenig	Dichtung beschädigt	Dichtung erneuern		
Leistung	- zu wenig Kompression	- Motor prüfen lassen	*	
	- Luftfilter verschmutzt	- Luftfilter reinigen		BM
Übermäßige	- Befestigungsschrauben locker	- Befestigungsschrauben festziehen		22
Vibration		- Motor sofort abstellen!		
		<ul> <li>- alle Muttern und Schrauben auf Festsitz pr üfen, beschädigte Teile austauschen</li> </ul>		
Nicht ausreichende Einzieh- oder	- Messer verschlissen - Aststärke zu groß	- Messer wenden bzw. nachschleifen		24
Hackleistung	- Keilriemen rutscht durch	- Keilriemen nachspannen		22
	- Keilriemen verschlissen	- Keilriemen austauschen		22
Material nicht sauber geschnitten	- zuviel Schnittspiel	- Schnittspiel einstellen		24

<sup>\* =</sup> Wenden Sie sich hierzu an Ihre agria-Fachwerkstatt!

BM = siehe Motor-Betriebsanleitung



D

(GB)

Wir

Nous

We

Jo Beau products byba Grasdreef 10 B-8200 Brugge

erklären, dass das Produkt

déclarons que le produit

herewith declare that the product

verklaren dat het produkt

Buschholzhacker

**Broyeur** 

Wood chippers

Houtsnipper

agria 7500 TH 50

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt:

est conforme aux spécifications des directives CE suivantes:

conforms to the specifications of the following EC directives: overeenkomt met de desbetreffende EG-richtlijn:

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

98/37/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE

98/37/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

Angewendete Normen:

Standards appliqués:

Applied standards:

De volgende normen zijn toegepast:

EN 13 683

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:

La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité:

Conformity assssment procedure followed:

Gevolgde overeenstemmingsbeoordelingsprocedure.

Anhang VI

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:

Le nom et l'adresse de l'organisme notifié:

Name and address of the notified body involved:

naam en adres van de betrokken aangemelde instantie:

J.Van Hemelen Meensestraat 41 8500 Kortrijk +32(0)56 357 676

Gemessener Schallleistungspegel: Le niveau de puissance Measured sound power acoustique mesuré:

level:

Gemeten geluidsvermogensniveau:

115 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel: Le niveau de puissance acoustique garanti:

Guaranteed sound power level:

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau:

117 dB(A)

Brugge, 02.12.2008

์ Hลัศร์สนักา8200 Brugge (St Directeur 50/39 04 02 | info@jobeau.eu

Managing Director Bedrijfsleider



(	D	)
`	ت	_







Wir

Nous

We

Jo Beau products byba Grasdreef 10 B-8200 Brugge

erklären, dass das Produkt

déclarons que le produit

herewith declare that the product

verklaren dat het produkt

Buschholzhacker

**Broyeur** 

Wood chippers

Houtsnipper

#### agria 7500 TH 80

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt:

est conforme aux spécifications des directives CE suivantes:

conforms to the specifications of the following EC directives: overeenkomt met de desbetreffende EG-richtlijn:

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

98/37/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE

98/37/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

Angewendete Normen:

Standards appliqués:

Applied standards:

De volgende normen zijn toegepast:

#### EN 13 683

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:

La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité:

Conformity asessment procedure followed:

Gevolgde overeenstemmingsbeoordelingsprocedure:

#### Anhang VI

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:

Le nom et l'adresse de l'organisme notifié:

Name and address of the notified body involved:

naam en adres van de betrokken aangemelde instantie:

J. Van Hemelen Meensestraat 41 8500 Kortrijk +32(0)56 357 676

Gemessener Schallleistungspegel: acoustique mesuré:

Le niveau de puissance Measured sound power level:

Gemeten geluidsvermogensniveau:

115 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel: Le niveau de puissance acoustique garanti:

Guaranteed sound power level:

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau:

117 dB(A)

Brugge, 24.10.2008

Geschäftsführ Directeur

Managing Director

Grasdreef 10 | 8200 Brugge (St-Michiels) F. +32 (0)50/39 04 02 | Info@jobeau.eu



GB)

Nous

Jo Beau products byba Grasdreef 10 B-8200 Brugge

erklären, dass das Produkt

déclarons que le produit

herewith declare that the product

verklaren dat het produkt

Buschholzhacker

**Broyeur** 

Wood chippers

Houtsnipper

agria 7500 TH 80-i

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt:

est conforme aux spécifications des directives CE suivantes:

conforms to the specifications of the following EC directives: overeenkomt met de desbetreffende EG-richtlijn:

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

98/37/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE

98/37/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

Angewendete Normen:

Standards appliqués:

Applied standards:

De volgende normen zijn toegepast:

EN 13 683

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:

La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité:

Conformity asessment procedure followed:

Gevolgde overeenstemmingsbeoordelingsprocedure:

Anhang VI

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:

Le nom et l'adresse de l'organisme notifié:

Name and address of the notified body involved:

naam en adres van de betrokken aangemelde instantie:

J. Van Hemelen Meensestraat 41 8500 Kortrijk +32(0)56 357 676

Gemessener Schallleistungspegel: Le niveau de puissance Measured sound power acoustique mesuré.

level:

Gemeten geluidsvermogensniveau:

115 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel: Le niveau de puissance acoustique garanti:

Guaranteed sound power level:

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau:

117 dB(A)

Brugge, 24.10.2008

Geschäftsführer Directeur

Managing Director

Grasdreef 10 | 8200 Brugge (St-Michiels) F. +32 (0)50/39 04 02 | info@jobeau.eu



	_	\
^		``
l	v	•
`		_







Wir

Nous

We

Jo Beau products byba Grasdreef 10 B-8200 Brugge

erklären, dass das Produkt

déclarons que le produit

herewith declare that the product

verklaren dat het produkt

Buschholzhacker

**Broveur** 

Wood chippers

Houtsnipper

#### agria 7500 TH 100

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt:

est conforme aux spécifications des directives CE suivantes:

conforms to the specifications of the following EC directives: overeenkomt met de desbetreffende EG-richtlijn:

98/37/EG. 2004/108/EG. 2000/14/EG

98/37/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE

98/37/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC

98/37/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG

Angewendete Normen:

Standards appliqués:

Applied standards:

De volgende normen zijn toegepast:

#### EN 13 683

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:

La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité:

Conformity asessment procedure followed:

Gevolgde overeenstemmingsbeoordelingsprocedure:

#### Anhang VI

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:

Le nom et l'adresse de l'organisme notifié:

Name and address of the notified body involved:

naam en adres van de betrokken aangemelde instantie:

J. Van Hemelen Meensestraat 41 8500 Kortrijk +32(0)56 357 676

Gemessener Schallleistungspegel: Le niveau de puissance Measured sound power acoustique mesuré:

level:

Gemeten geluidsvermogensniveau:

115 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel:

Le niveau de puissance acoustique garanti:

Guaranteed sound power level:

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau:

117 dB(A)

Brugge, 24.10.2008

Geschäftsfährer Directeur Managing Director

Grasdreef 10 | 8200 Brugge (\$t-Michiels) F. +32 (0)50/39 04 02 | info@jobeau.eu

# Kontroll- und Wartungsübersicht



		Jeweils nach Betriebsstunden				min.	min. jeweils				
								nach			
	_	1	5	20	50	100	500	6 Mon.	2 Jahre	_	
Sicherheitsschalter Funktion	Α	-	0	20	50	100	500	IVIOI1.	Janie	В	S.
kontrollieren	Κ										23
Luftfilter kontrollieren	K									┢	BM
Lüftergitter reinigen	K										25
Motorölstand kontrollieren ggf.	Κ		Κ								ВМ
nachfüllen	1.7		17								0.5
Auspuff reinigen	K		K								25
Befestigungsschrauben kontrollieren		K									22
Motorölwechsel erstmals,				W							BM
alle weiteren						W		W			ВМ
Motor reinigen,				K							25
Schrauben und Muttern kontrollieren				r\							25
Messertrommel-Lager abschmieren				K						K	22
Messer-Verschleiß kontrollieren					W						24
bei Bedarf früher!					VV						24
Batterie überprüfen						K					23
nur Ausf. TH100						1					23
Luftfilter-Einsatz reinigen						W		W			BM
Zündkerze reinigen,						W					BM
Elektrodenabstand einstellen						VV					DIV
Kraftstoffsieb reinigen						W					BM
Luftfilter-Einsatz erneuern,							W		W*		BM
bei Bedarf früher!							VV		VV		ואוטן
Motor-Ventilspiel überprüfen							W				BM
Motor-Steuerriemen überprüfen							W				BM
Leitbleche, Kühlrippen reinigen,								W			25
bei Bedarf früher!								VV			23
Lagerung der Lenkrollen abschmieren								K		ĸ	23
nur Ausf. Typ TH100										Ľ	
Keilriemen überprüfen								W			22
Kraftstofftank und -Filter überprüfen									W		BM
Kraftstoffschläuche erneuern									W		ВМ

A = vor jeder Inbetriebnahme

B = bei jeder Reinigung, insbesondere mit einem Hochdruckreiniger

K = Kontroll- und Pflegearbeiten von der Bedienerperson durchführbar

W = Wartungsarbeiten von einer fachkundigen Werkstatt durchführbar

BM = siehe Motor-Betriebsanleitung







agria-Werke GmbH

Bittelbronner Straße 42

D-74215 Möckmühl

Tel. +49/(0)6298/39-0

Fax +49/(0)6298/39-111

e-mail: info@agria.de Internet: www.agria.de

Ihr agria-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe: